

FR Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse multifonctions

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

- Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- **MISE EN GARDE** : Maintenir l'appareil au sec.

- **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

- **Attention**: **⚠** **799**: « Unité d'alimentation détachable ». L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 799 fourni.

- Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; - L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; - La batterie doit être éliminée de façon sûre.

- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démentes ou souffrant de troubles de la mémoire, ou de personnes souffrant par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne pas utiliser pas votre appareil près d'objets abrasifs ou corrosifs.

- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPAZIONE ALLA PROTEZIONE DELL'ENVIRONMENT!

1) Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez-les ci-dessus un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Recyclage des batteries Pour le retrait des accus NiMH, décharger complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

Multi Groomer SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment...).

- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

- Hair clipper can be used by children aged from 3 years under supervision.









































- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and the user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- **CAUTION**: Keep the appliance dry.

- **WARNING**: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

- **WARNING**: **⚠** **799**: « Detachable supply unit » The appliance must only be used with the power pack supplied with 799

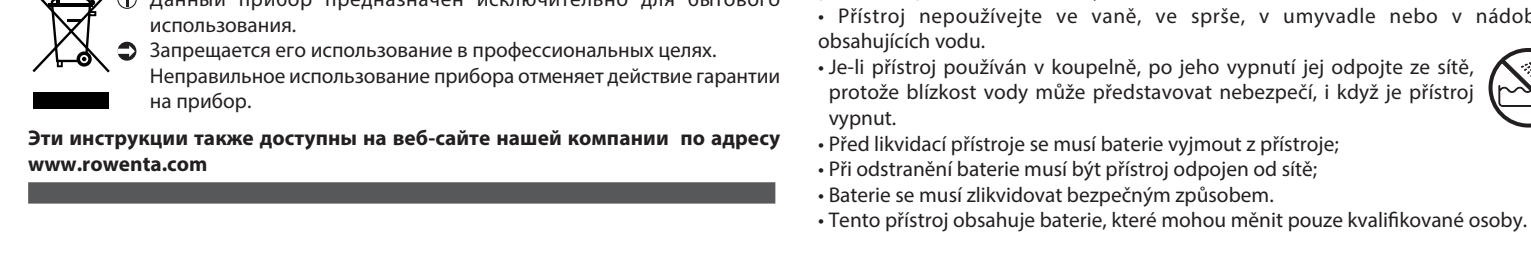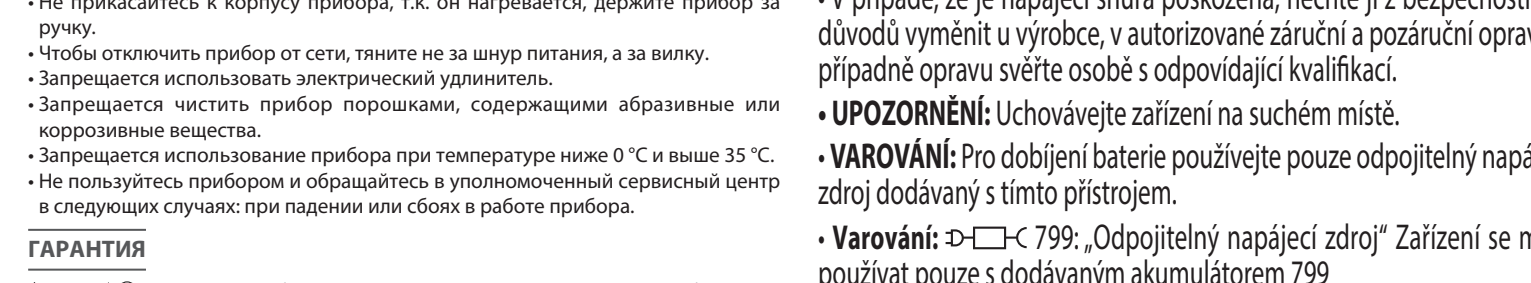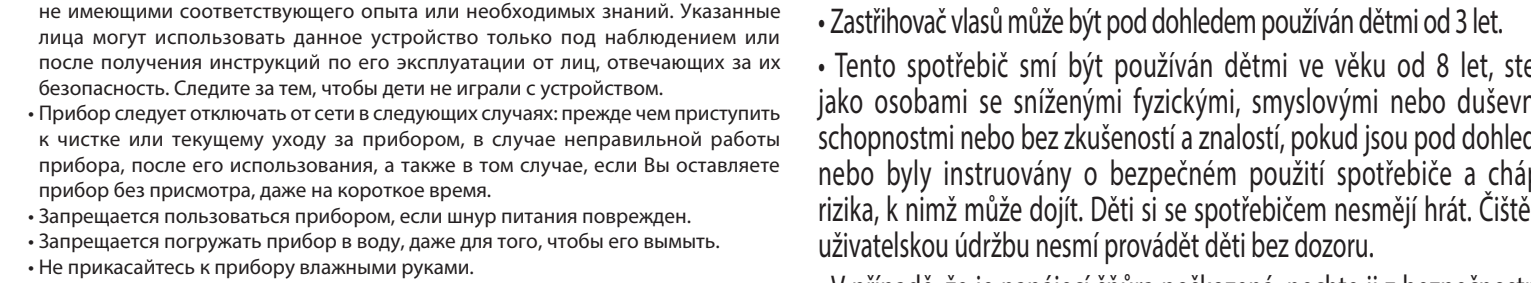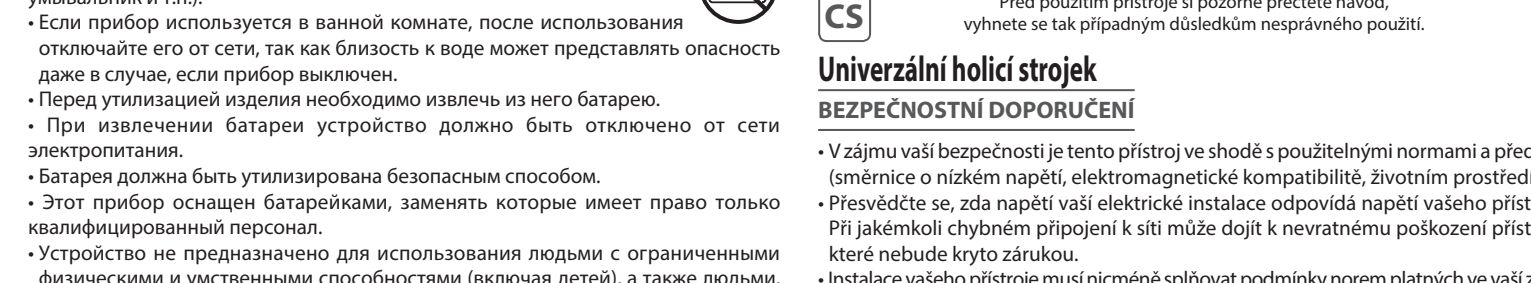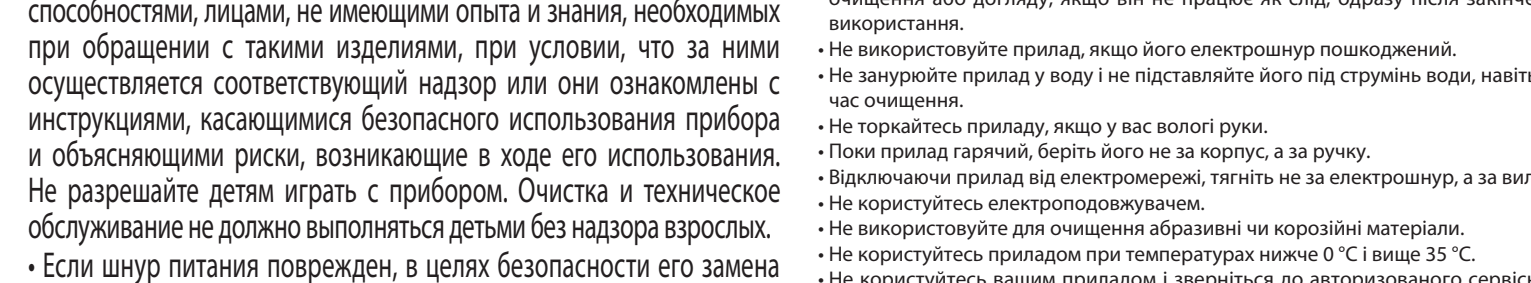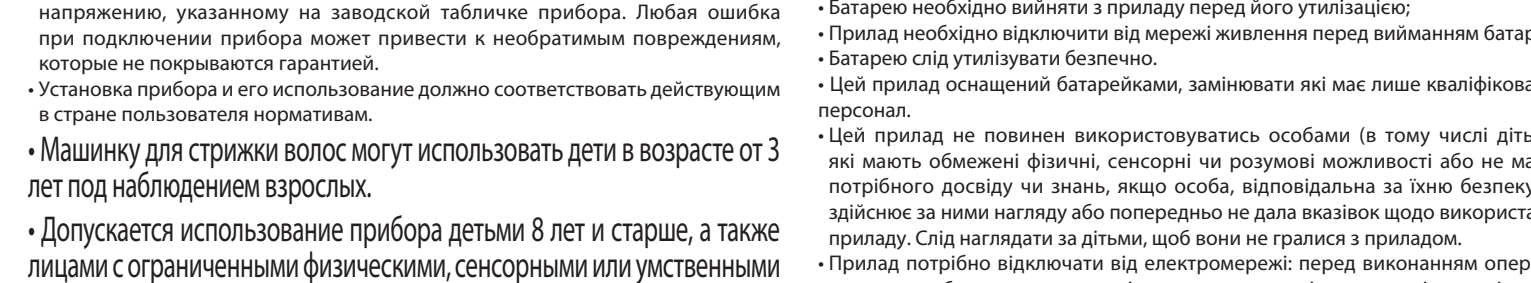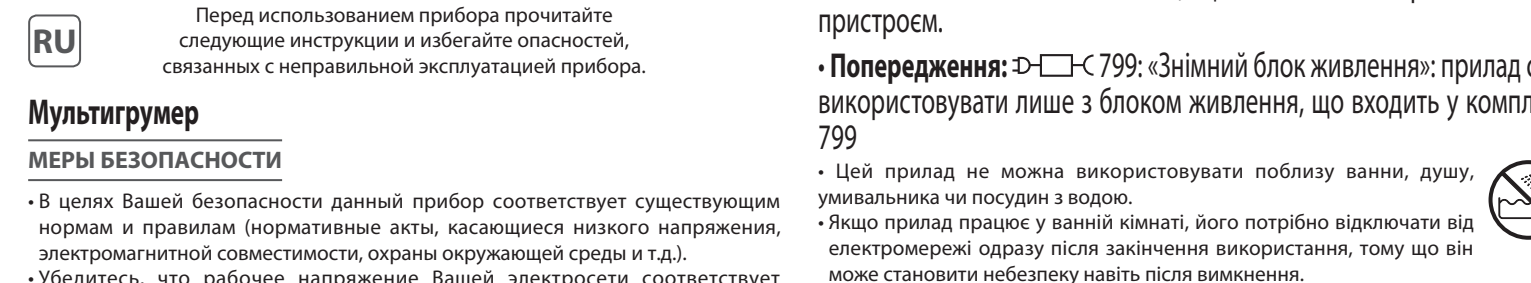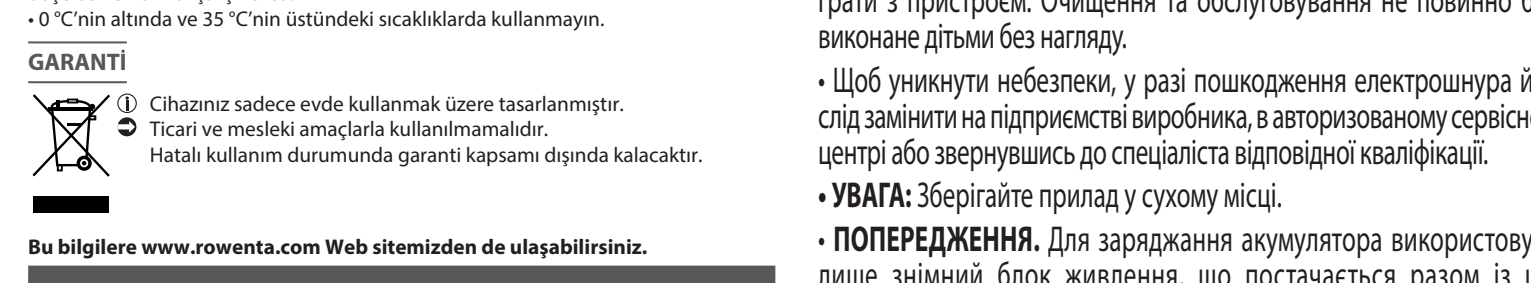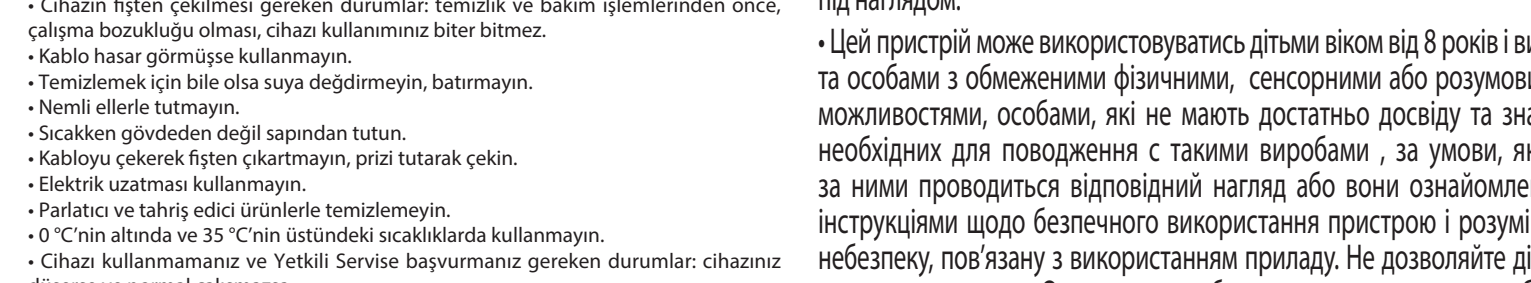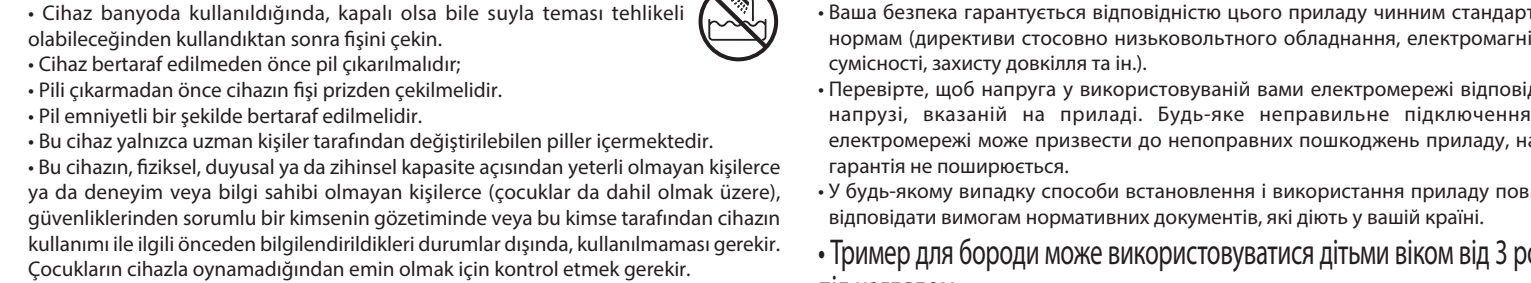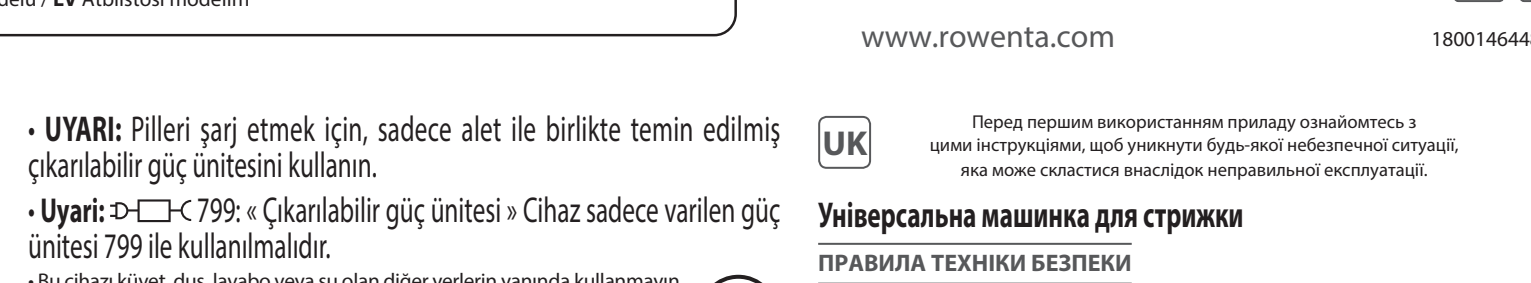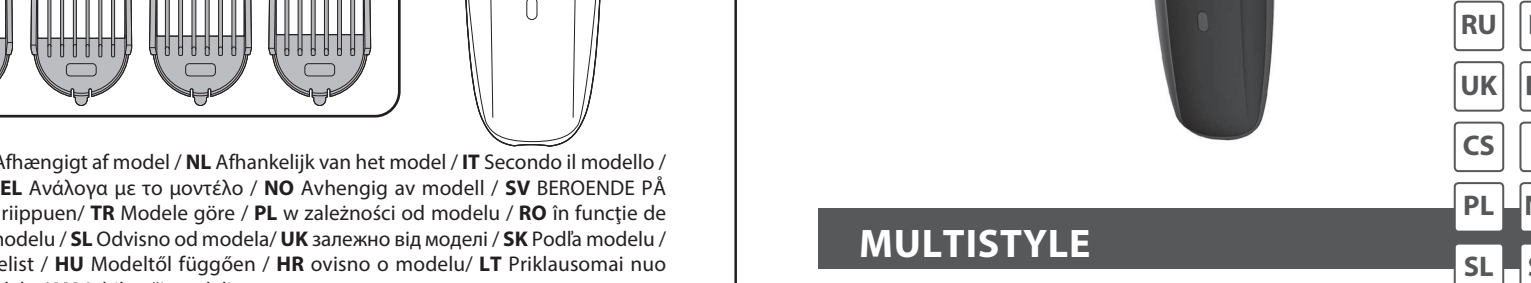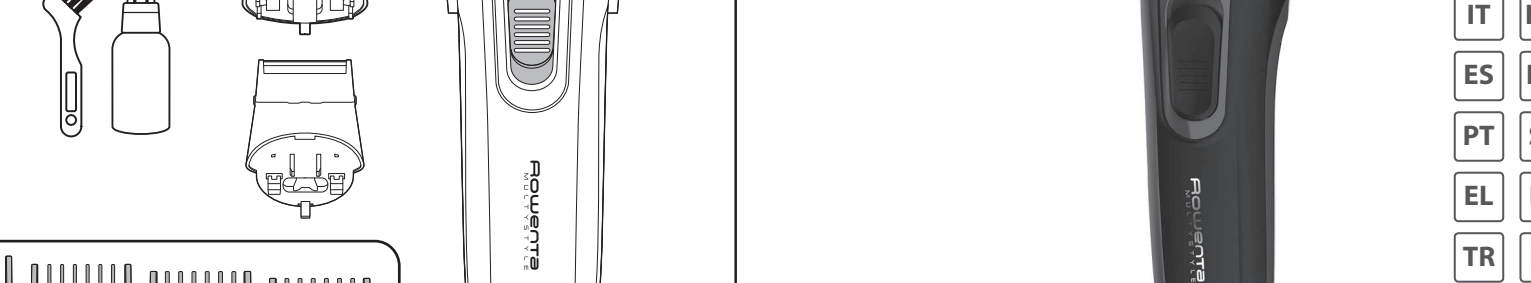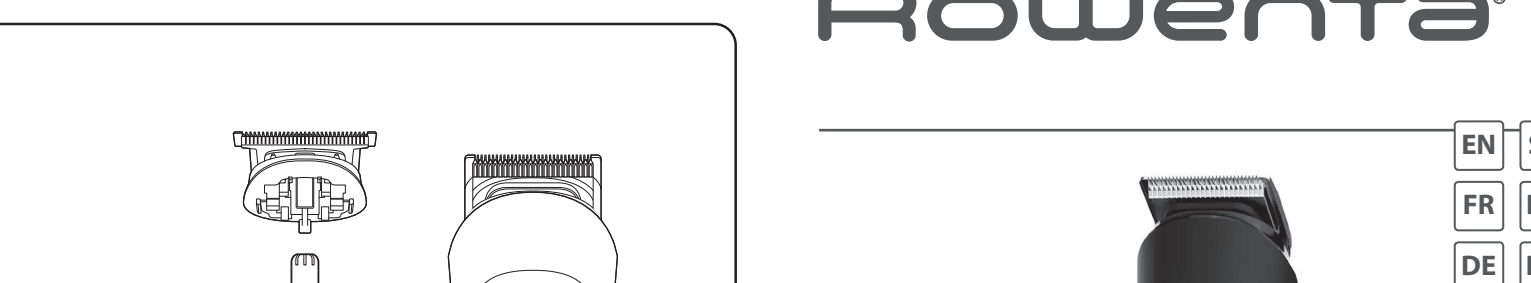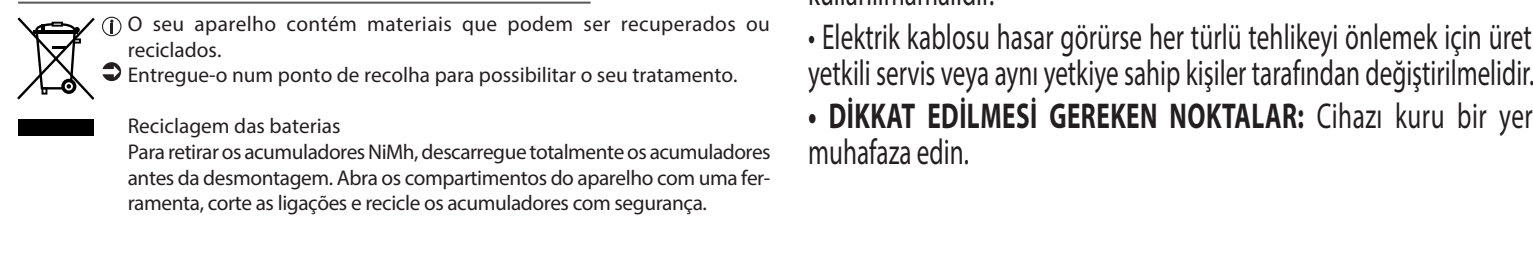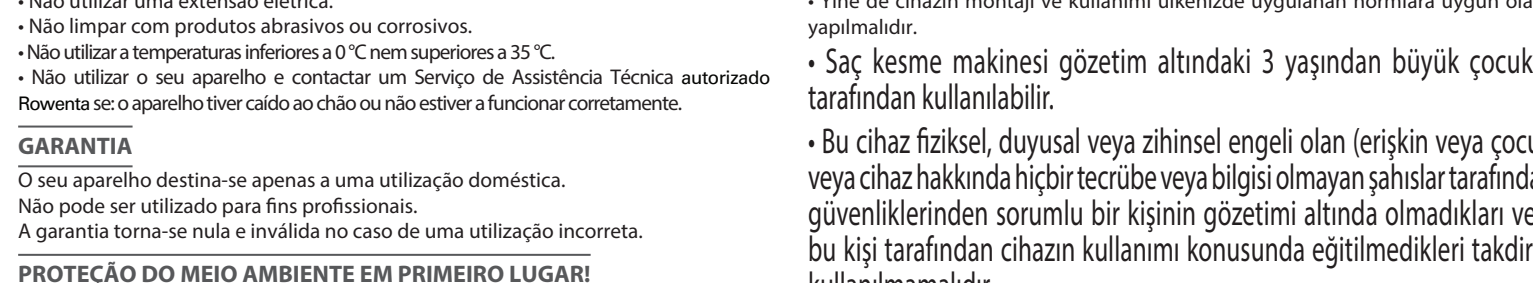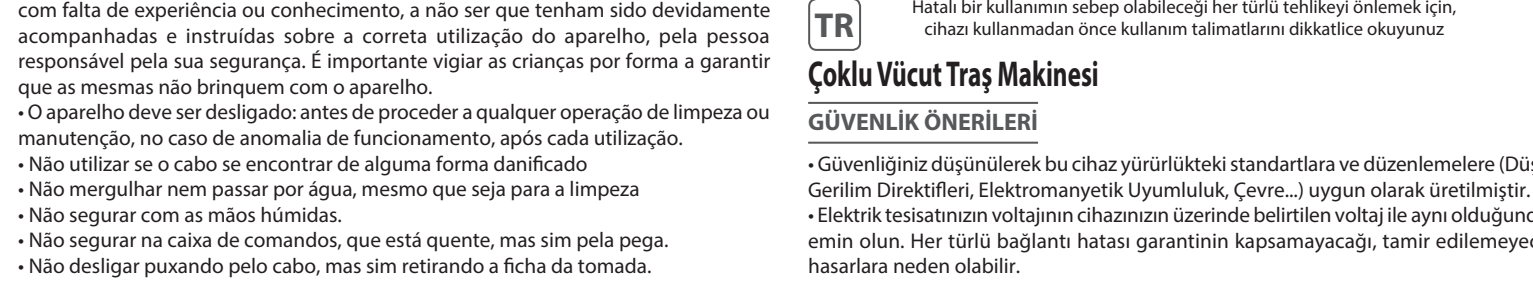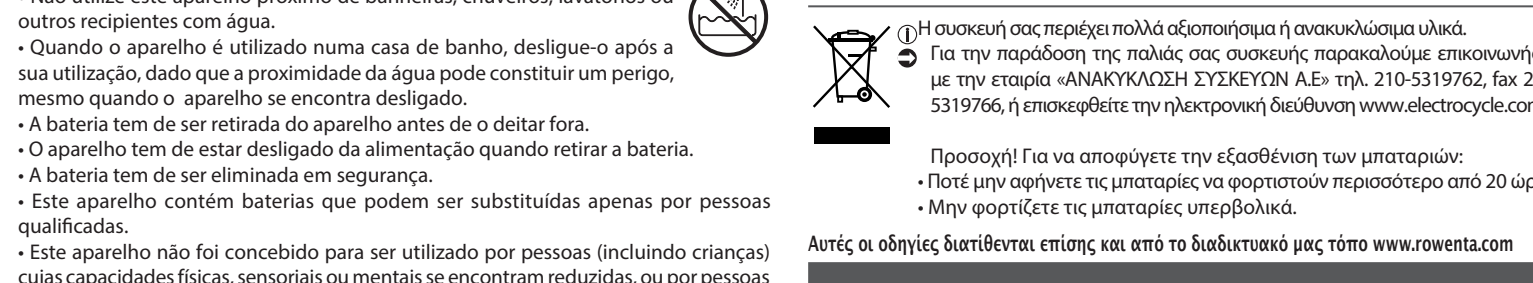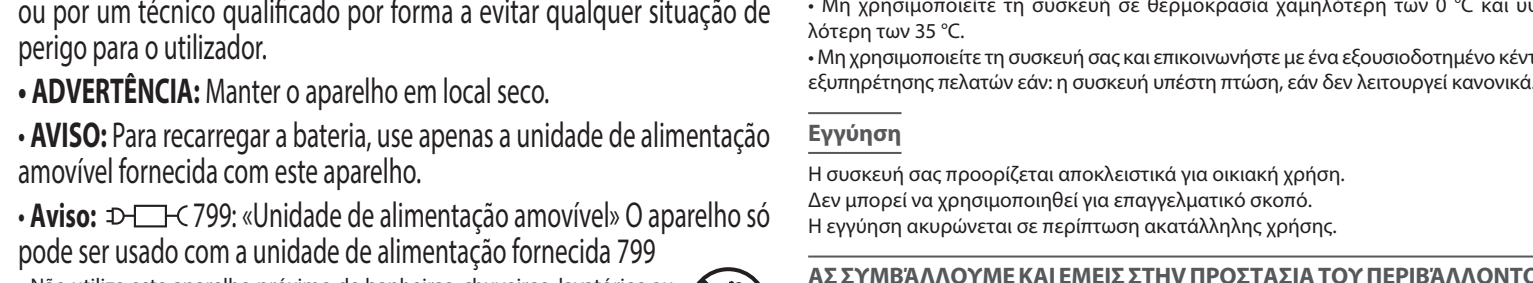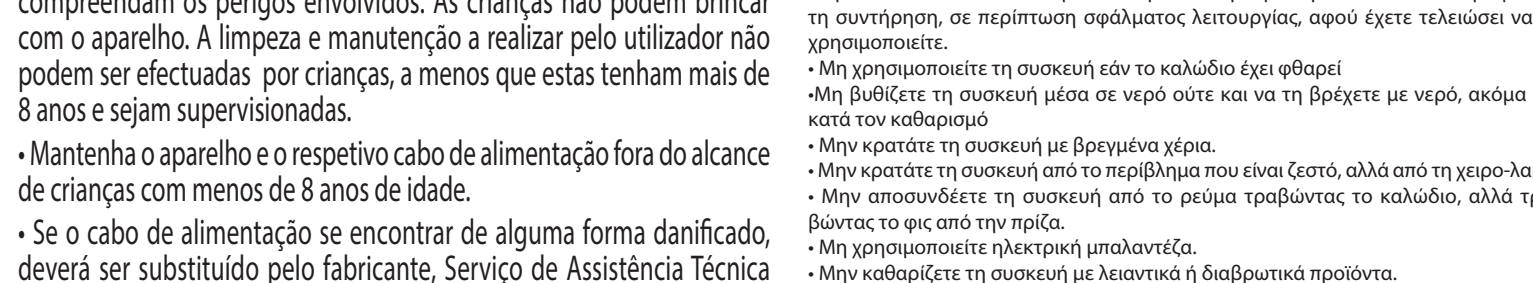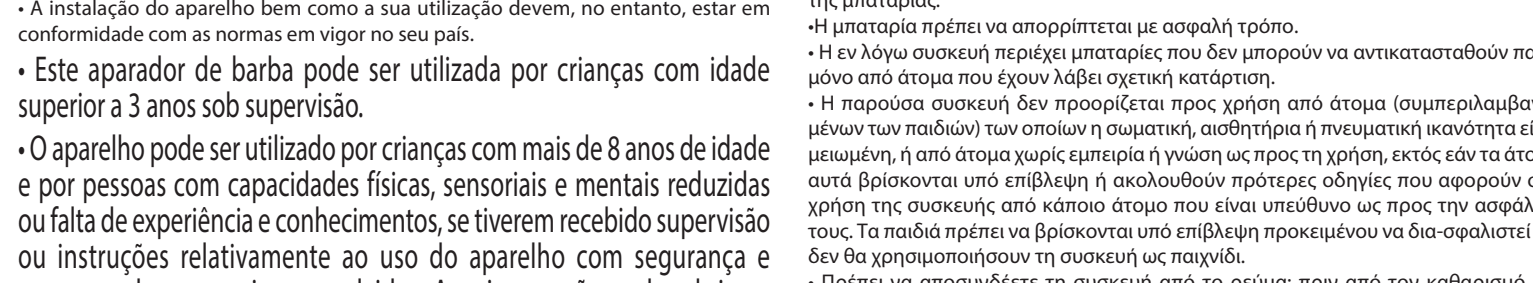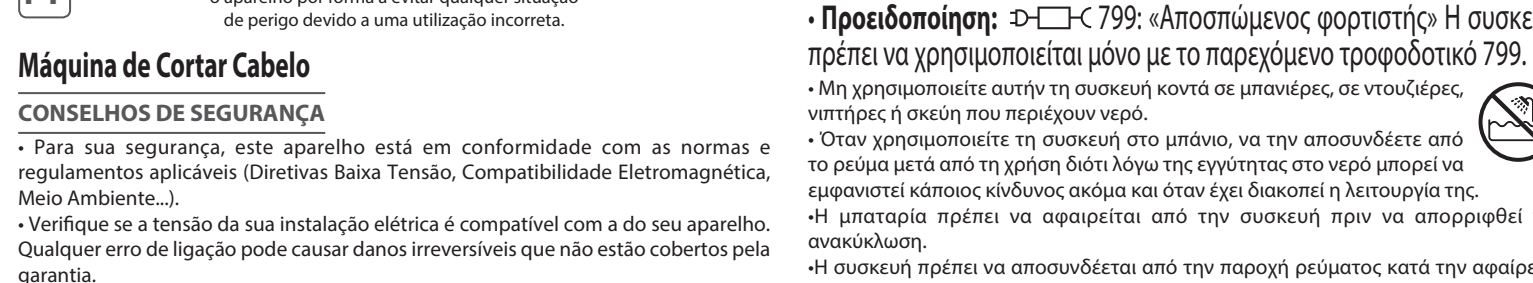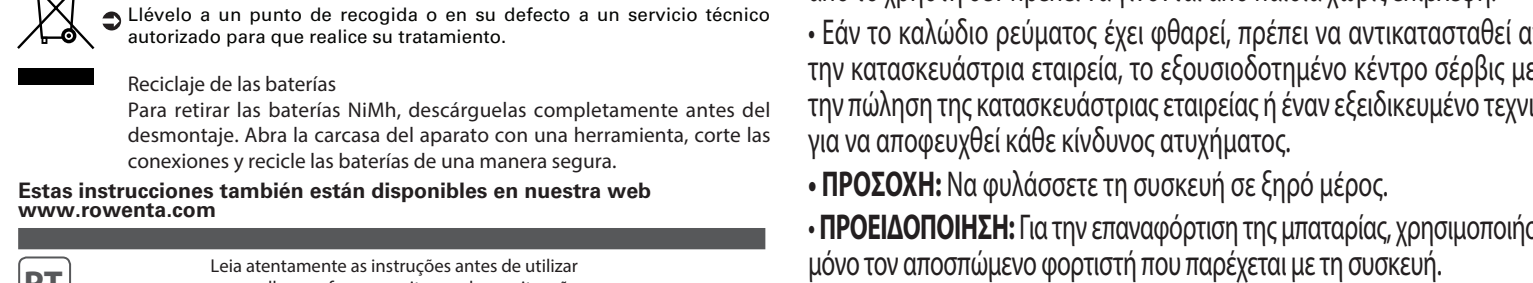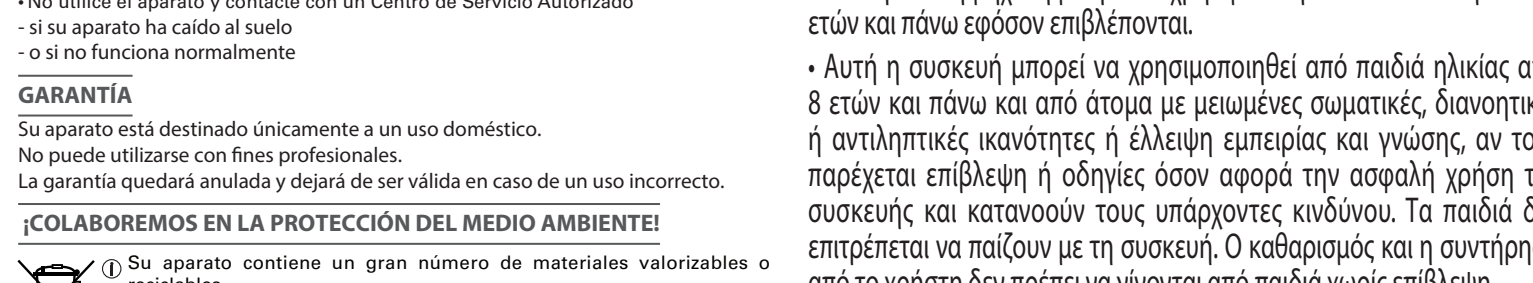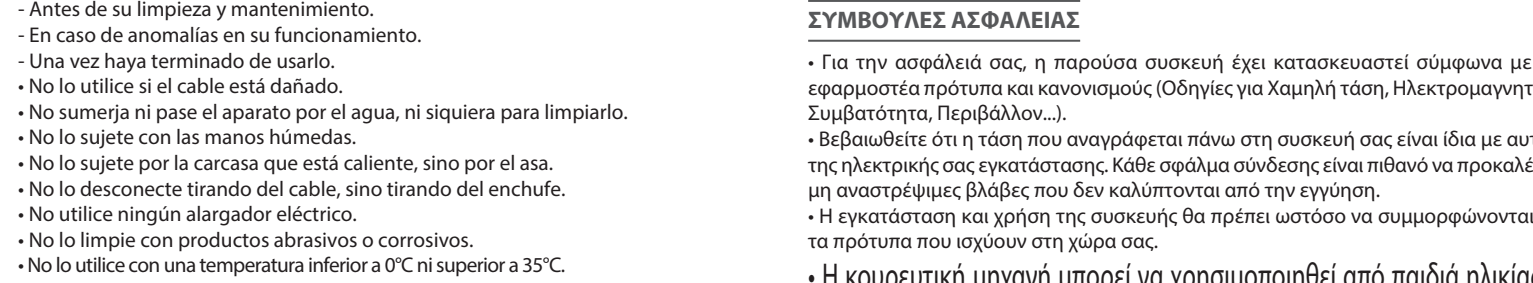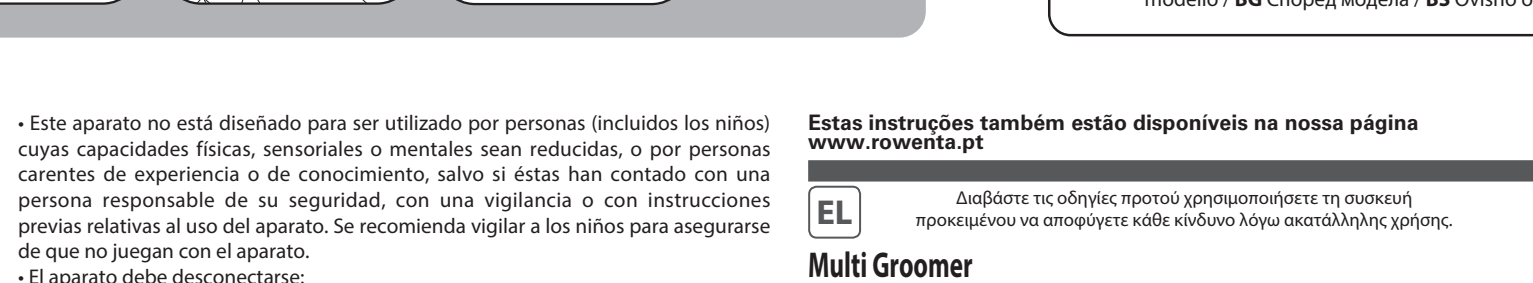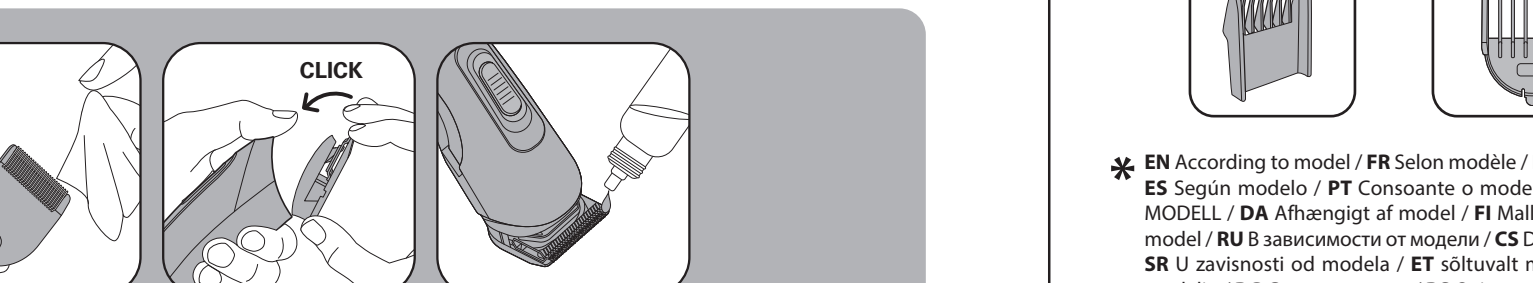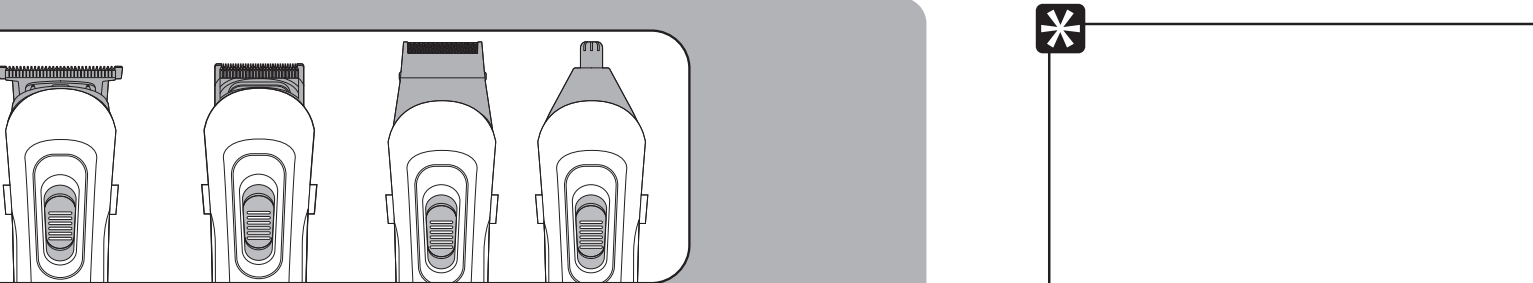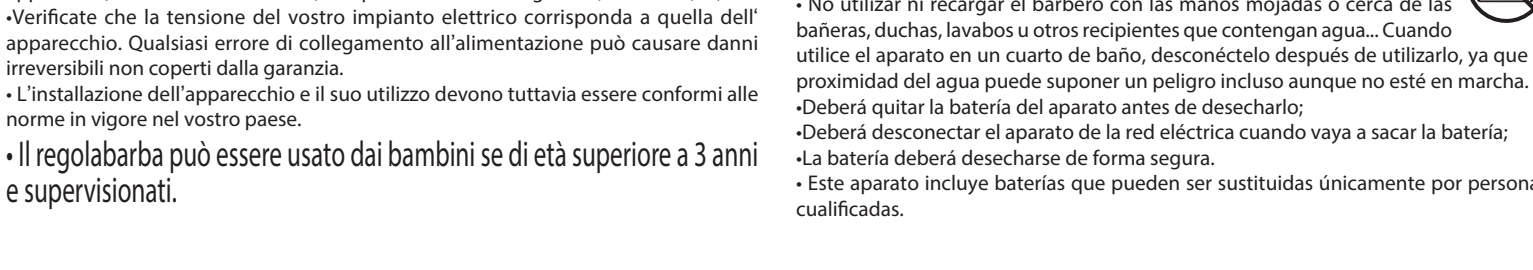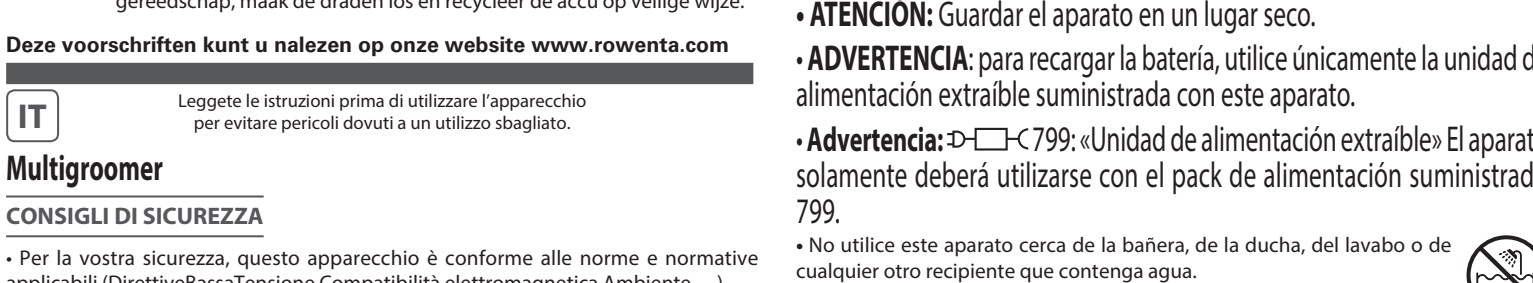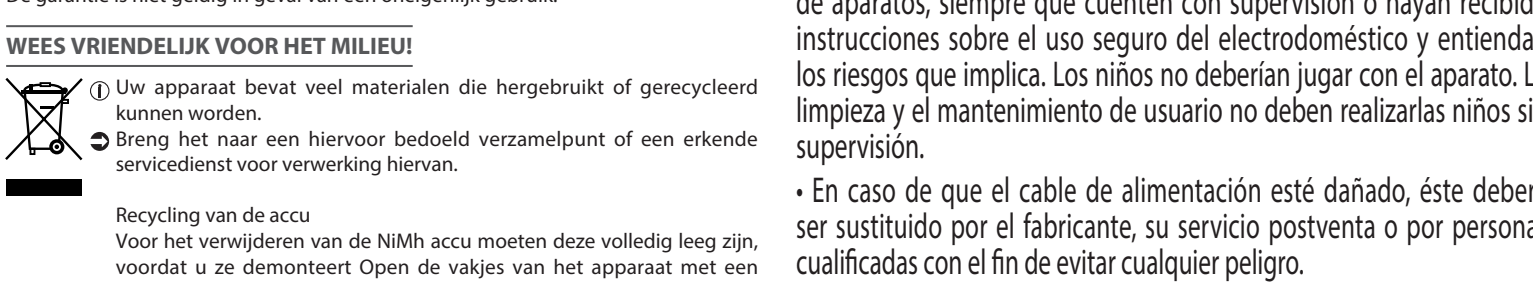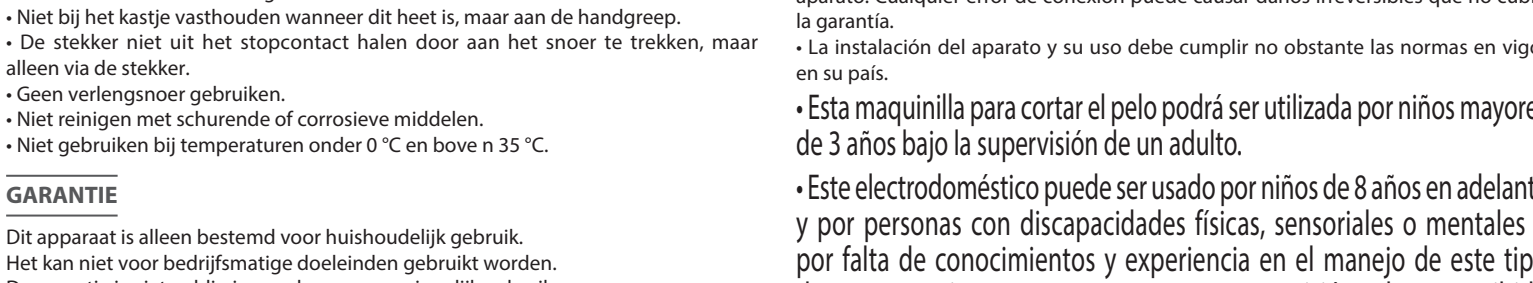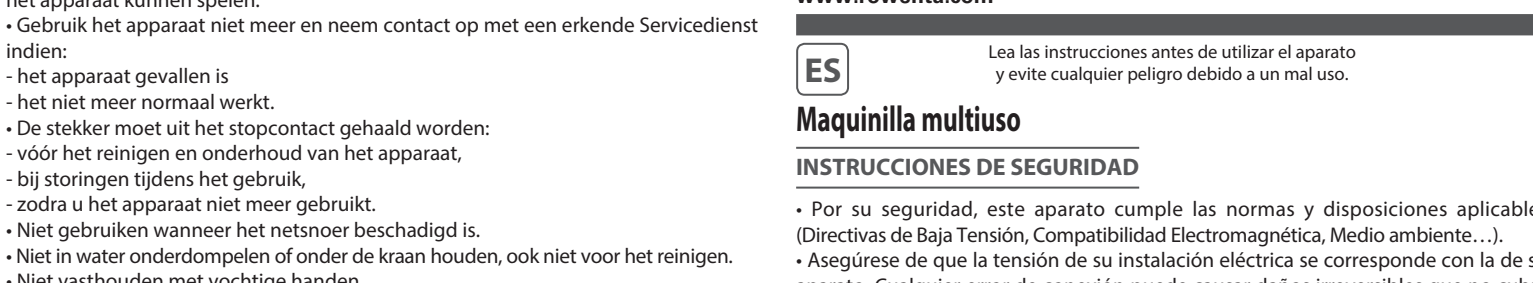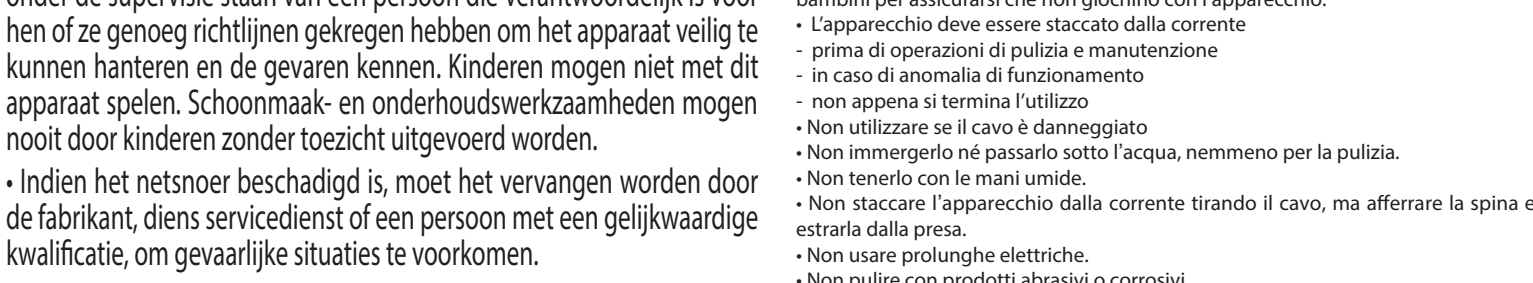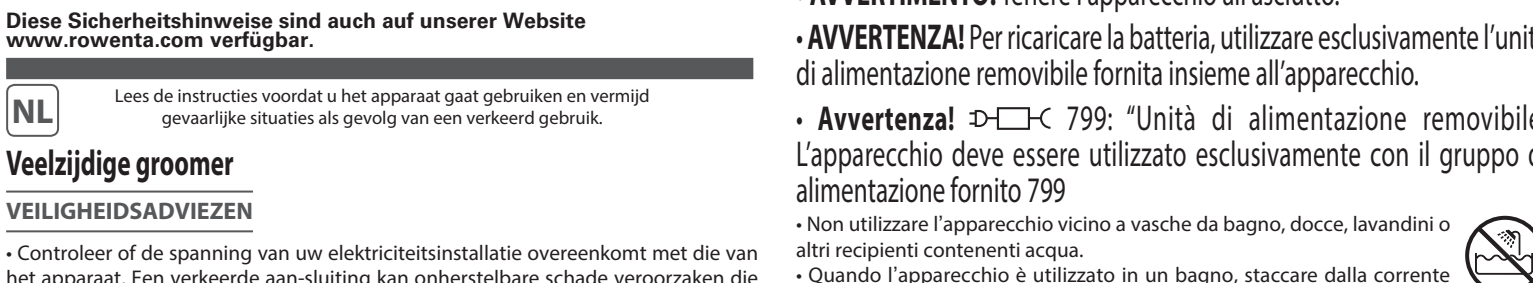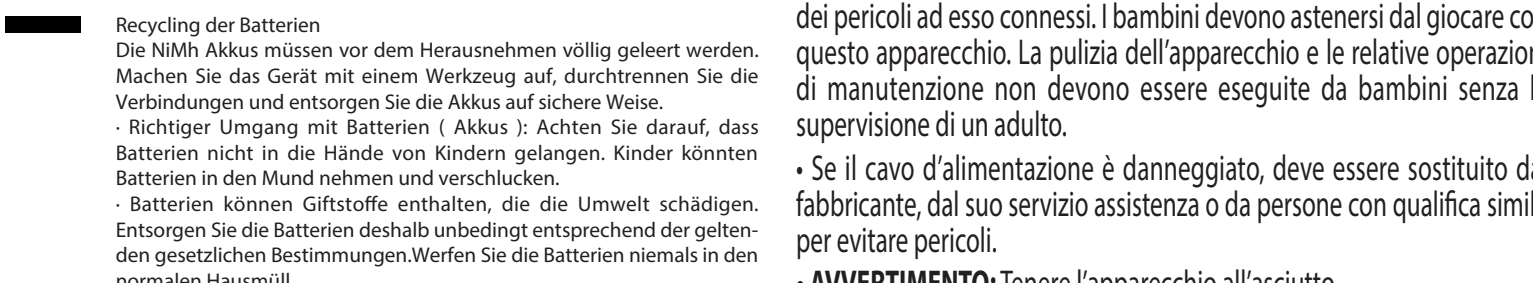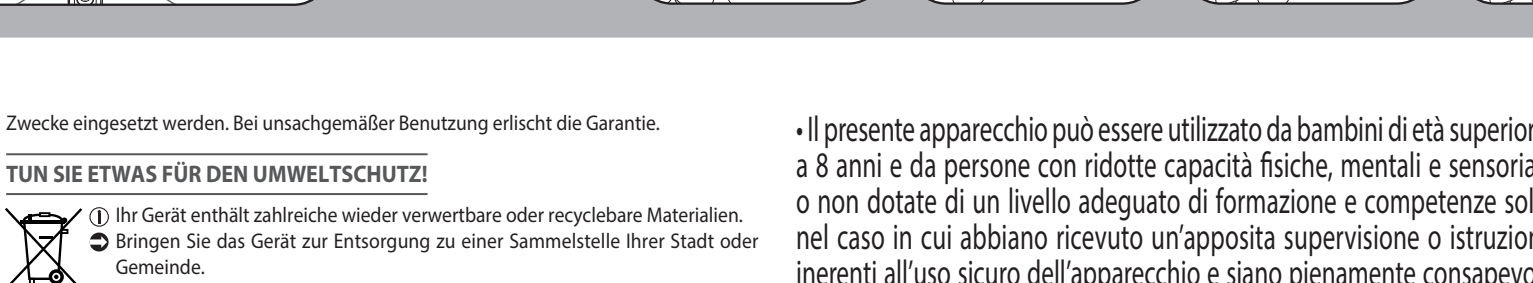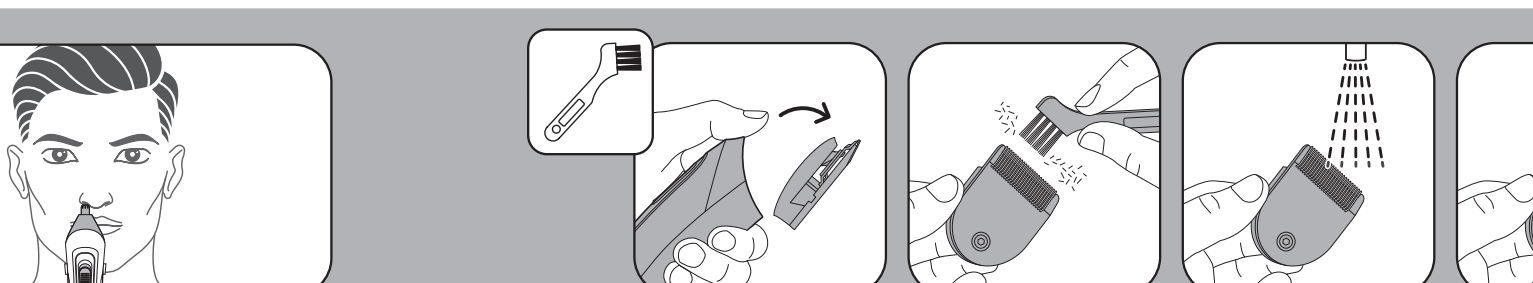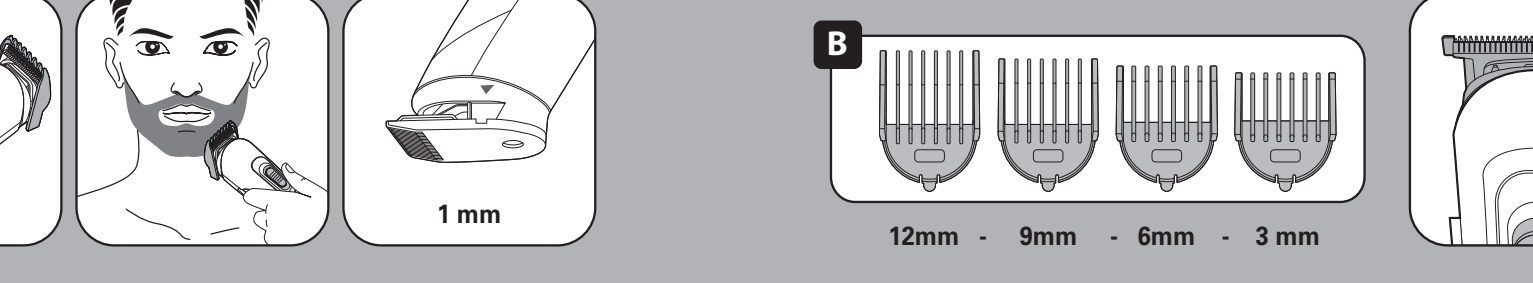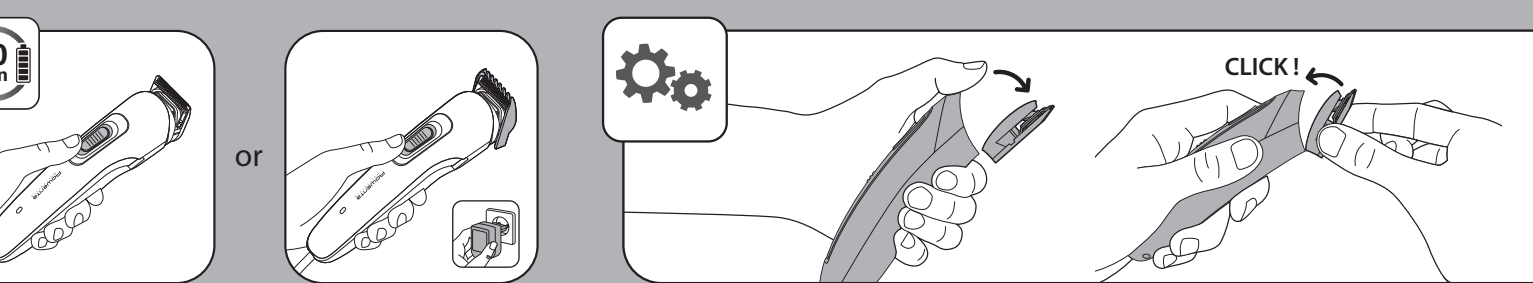

Rowenta

- EN SK
- FR BG
- DE RO
- NL BS
- IT HU
- ES HR
- PT SR
- EL ET
- TR LT
- RU LV
- UK DA
- CS FI
- PL NO
- SL SV

www.rowenta.com 1800146448-02

MULTISTYLE

UK Перед первым использованием прибора ознакомьтесь с этим инструкциям, щоб уникнути будь-якої небезпечної ситуації, яка може скластися внаслідок неправильної експлуатації.

Універсальная машина для стрижки ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам директив та/або стосовно мізьковольного обладнання, електромагнітної сумісності, зони утримання та ін.

- Переконайтеся, що перед використанням обладнання, електромагнітної сумісності, зони утримання та ін. вивчені.

- У будь-якому випадку способи встановлення і використання приладу повинні відповідати вимогам нормативних документів, які діють у вашій країні.

- Гарантія не поширюється.

- Якщо прилад не працює, зверніться до сервісного центру.

- Тримайте для бороди мехом використовуйтеся тільки віком від 3 років під наглядом.

- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньої досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умов, якщо за ними проводиться відповідний надгляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, пов'язану з використанням приладу. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно бути виконані дітьми без нагляду.

- Цей пристрій може використовуватися особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, сенсорні чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Щодня наглядати за дітьми, щоб вони не грали з приладом.

- Прилад потрібно відключати від мережі живлення після закінчення операції очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.

- Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.

- Не замиряйте прилад у воду і не підставляйте його під струмкові води, навіть під час очищення приладу.

- Не допускайте попадання води в корпус, а за струку.

- Відключайте прилад від електромережі, тягнучи не за електрошнур, а за вилку.

- Не користуйтеся електроприладами.

- Не використовуйте для очищення образами чи корозійні матеріали.

- Не користуйтеся приладом при температурі нижче 0 °C і вище 35 °C.

- Не користуйтеся вашим приладом і зверніться до авторизованого сервісного центру, якщо прилад падав на підлогу або не працює як слід.

GARANTIA

1) Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою аннулювання гарантії.

CS Instrukční також доступні на нашому сайті www.rowenta.com

1) Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod, vyhněte se tak případným úrazům nepřetržitě nebezpečné situací.

Univerzální holič strojček BEZPEČNOSTNÍ DOPOUČENÍ

- Vážení naši zákazníci! Tento přístroj je vhodný s použitými normami a předpisy (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životní prostředí...).

- Především se ujistěte, že napětí vaší elektrické instalace odpovídá napětí vašeho přístroje. Při jakémkoliv chybném připojení si může dítě nebo člověk nepatřlivě poškodit přístroj, které nebude korigováno výrobci.

- Instalace vašeho přístroje musí být provedena osobou s příslušnými znalostmi a ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dohledem nebo při instruktáži u bezpečného použití spotřebiče a chápu rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a užíváteřskou údržbu musí provádět děti ve věku 3 let.

- V případě, že je napájecí šňůra poškozená, nechte ji z bezpečnostních důvodů vypnut v úrobce, v autorizovaném záručním a pozručním opravárně, případně opravte u své osoby z odpovídající kvalifikací.

- **UPOZORNĚNÍ**: Uchovávejte zařízení na suchém místě.

- **VAROVÁNÍ**: Pro dobývání baterie používejte pouze odpojitelný napájecí zdroj dodávaný s tímto přístrojem.

- **VAROVÁNÍ**: Používejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle nebo v nádobách obsahujících vodu.

- Je-li přístroj používán v koupelně, po jeho vypnutí jej odložte ze stolu, protože blízkost vody může představovat nebezpečí, i když je přístroj vypnutý.

- Před likvidací přístroje se musí baterie vyjmout z přístroje. Při odstranění baterie musí být přístroj odpojen od sítě.

- Baterie se musí zlikvidovat bezpečným způsobem.

- Tento přístroj obsahuje baterie, které mohou měnit pouze kvalifikované osoby.

Estas instruções também estão disponíveis na nossa página www.rowenta.pt

1) Διαβάστε τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος λόγω ανατίθλησης χρήσης.

Multi Groomer ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την ασφαλή και, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα και κανονισμούς (Οδηγίες για Καθρήτη, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Περιβάλλον...).

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή σας είναι ίδια με αυτή της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε σφάλμα σύνδεσης είναι πιθανό να προκαλέσει μη σωστή χρήση ή βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

- Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.

- Η κορευτική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω εφόσον επιβλέπονται.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες οπτικές, ακουστικές ή αντιληπτικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες στον αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους υπάρχοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τη χρήση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τη κατασκευαστική εταιρεία, το εξουσιοδοτημένο κέντρο εφόρμής μετά την πώληση της κατασκευαστικής εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχήματος.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ**: Να φιλάσετε τη συσκευή σε ήπιο μέρος.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΝΗΣΗ**: Για την επαφότητα της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο του αποτύπωμα φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.

- **Προειδοποίηση**: **⚠** **799**: «Αποσπώμενος φορτιστής ή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο φοροδοτικό 799»

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπαταρίες, σε αυτοκινητά, νηπιόρες ή σκέλη που περιέχουν νερό.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, να την αποσυνδέετε από την πρίζα μετά από τη χρήση. Δείξτε λόγω της εγγύτητάς στο νερό μπορεί να εμφανιστεί κίνδυνος κίνδυνος ακόμα και όταν έχει διακοπεί η λειτουργία της.

- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από την συσκευή πριν να απορριφθεί για ανακύκλωση.

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.

- Η μπαταρία πρέπει να απορριφτεί με ασφαλή τρόπο.

- Η εν λόγω συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν παρά μόνο από άτομα που έχουν λάβει σχετική κατάρτιση.

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση κάτω από σκέλη (συμπεριλαμβανομένων των παθιών των οποίων η ομαλάτητα, ανθεκτικότητα ή πνευματική ικανότητα είναι μειωμένη), ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση στις προς τη χρήση, εκτός εάν το άτομο αυτό βρίσκεται υπό επίβλεψη ή ανακούφιση πρότερος οδηγίες που αφορούν στην χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο να δια-σφαλίσει το. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να ασφαλιστούν από τον κίνδυνο τραυματισμού από τη συσκευή ή από τη συντήρηση, σε περίπτωση οφθαλμικού τραυματισμού, αφού έχει τελεσθεί να τη χρησιμοποιήσει.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν το καλώδιο ή η συσκευή είναι σε νερό ούτε και να τη βρέχετε με νερό, ακόμα και μετά τον καθαρισμό.

- Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

- Μην κρατάτε τη συσκευή από το περιβλήμα στο οποίο τρέχει το νερό, αλλά από τη χειρο-λαβή.

- Μην αποσυνδέτε τη συσκευή από τον ρεύμα τρέφοντος το καλώδιο, αλλά τραβώντας το ρεύ από την πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική μπαταρία.

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λευκαντή ή διαβρωτική προϊόντα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία χρησιμοποιήτων 0 °C και υψηλότερη των 35 °C.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν και ελλομαινόμενα ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξειδικευμένης τεχνικής εάν η συσκευή υπέστη τραυματισμό, εάν δεν λειτουργεί κανονικά.

Εγγύηση

Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό. Η εγγύηση αποκλείεται σε περίπτωση ατυχήματος ή χρήσης.

ΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

1) Η συσκευή σας περιέχει πολλά απορριπτικά ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Για την παρούσα της πολιτικής σας συσκευής παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.rowenta.gr ή την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΕΜΑΤΩΝ Α.Ε.» τηλ. 210-5319762, fax 210-5319766, ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.electrocycle.com

1) Η συσκευή σας περιέχει πολλά απορριπτικά ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Για την παρούσα της πολιτικής σας συσκευής παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.rowenta.gr ή την εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΕΜΑΤΩΝ Α.Ε.» τηλ. 210-5319762, fax 210-5319766, ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.electrocycle.com

Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης και στο διαδικτυακό μας τόπο www.rowenta.com

TR Hatal bir kullanım sebep olabileceği her türlü tehlikeli durumda, cihazı kullanılmadan önce kullanımlarına dikkatlice okuyunuz

Çoklu Yücut Traş Makinesi GÜVENLİK ÖNERİLERİ

- Güvenliğinizi önlemek için cihazınızı güvenli standartlara ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevre.) uygun olarak üretimiştir.

- Elektrik tesisatınız tamamen cihazınıza üzerinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun. Her türlü bağlantı yanlış bir şekilde gerçekleştirilmemiş, tamir edilmiş veya hasarlı neden olabilir.

- Yine de cihazın montajı ve kullanımı ilişkinize uygulanan normlara uygun olarak yapılmalıdır.

- Sağ kesme makinesi gözetim altındaki 3 yaşından büyük çocuklar tarafından kullanılabilir.

- Bu cihaz fiziksel, duysal veya zihinsel engelli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir türde veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaksızın kullanılmamalıdır.

- Elektrik kablolu hasar görürse her türlü tehlikeli önlemler için üretici, yetkili servis veya aynı yetkili satış kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- **DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOTLAR**: Cihazı kur bir yerde muhafaza edin.

Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

1) Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwendbare oder recycelbare Materialien. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Recycling der Batterien Die NiMH-Akkus müssen vor dem Herausnehmen völlig geleert werden. Machen Sie das Gerät mit einem Werkzeug auf, durchtrennen Sie die Verbindungen und entsorgen Sie den Akku auf sichere Weise.

- Richtiges Umgang mit Batterien (Akku): Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.

- Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.Werfen Sie die Batterien niemals in den normalen Hausmüll.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Veelzijdige groomer VEILIGHEIDSAADVIEZEN

1) Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.

2) De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

- Deze tondeuse kan worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar oud als ze onder toezicht toezicht staan.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat zij onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de goedgerichte gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak

Naprave ne uporabljajte v bližini kaplalnih kad, tuš kabin, umivalnikov ali prasad, ki vsebujejo vodo. Če napravo uporabljate v kopalnici, jo uporabite izključno v režimu, saj lahko bližnja voda predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izkjučena.

- Napravo ni predvidena za uporabo s strani osobe (kamor so vključeni tudi otroci z manjnaminimi fizičnimi, dušnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj) z napravo, razen če je bila posebno oblikovana za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbite je treba za nadzor otrok in prepričati, da se igrajo v napravo.
- Prejeto napravo zavartite, marve, noče in nje odstranite baterijo.
- Prejeto napravo zavartite, marve, noče in nje odstranite iz napajalnega omrežja.
- Baterije je treba zavrniti na varen način.
- Za aparate vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjamo samo usposobjene osebe.
- Napravo morate izkjučiti iz omrežja, pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nevarnosti življenjske ogroženosti.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
- Ne rotapljajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je v vlažni roki.
- Ne uporabljajte naprave, razen če je obkrožena s suhim, čistim, suhim in odprtim prostorom, ki je izven dohoda otrok.
- K čištenju ne uporabljajte brusne prostredke nore prostredke, katero mogoča zuposit koruzi.
- Pri stroju ne uporabljajte pri temperaturi nižjih než 0 °C v višjih než 35 °C.
- Pri stroju ne uporabljajte v obratbe se na avtoizovane servisne stredisko, pokud:
 - pristroj spadi na zem.
 - pristroj lahko nefunguje.

ZARUKA

Tento pristroj je urden vshredno po pouziti v domocnosti.
Pristroj ni enkratno v pouziti v komercialnih prosvozeh.
V pripade nespravno pouziti pristroje zanika zaruka.

PODLEJME SE NA OHRANJE ZIVOTNIHO PROSTREDJE

- ✓ Vsi pristroj obahuje este materijali, koje treba este zhodcovat nebo recyklovat.
- ✓ Svlite jej šibernmu mnto nebo, neustojite-li, smluvnimo servisnmu sfedisku, kde s nim bude nalozeno odpravdivnim zpobsem.

Recyclebate baterii
Po vnytni akumulatori NiMH je nejdříve treba vybit. Pomoci nástroje otevete pouzdro pristroje, přerazte spole, akumulatory bezpečnym zpobsem recykluje.

Tyto instruce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com

Pracovní instrukce před použitím uzdravena, aby uniknulo vzniku závažných vngrožení z nepřevládajícího obsluh.

Wielofunkcyjna maszyna do strzyżenia

ZASADY BEZPIECZYSTWA

• Do Twojego bezpieczstwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...).
• Sprawdz, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia.
• Unikajcie innych naczyń wypełnionych wodą.
• Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ blisko wody, wodny stojak zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
• Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicu, umywalki i innych naczyń wypełnionych wodą.
• W czasie wyjmowania akumulatorka urządzenie należy odłączyć od zasilania;
• Akumulator należy zużytkować w bezpieczny sposób.
• To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowanego osobę.

• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo nadziera ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

• Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania przed wymianą i konserwacją.
• W przypadku niewłaściwego nadzienia, czy po zakłóceniu jego używania, przystroj jest przeznaczony do naprawy przez specjalistę.
• Dzieje je potrzebne odłączyć przystroj od zasilania i odłączyć, w przypadku, że przystroj k przewádzkowim poruchám i keď ste ho prestali pouzivat.
• Pristroj nepouzivatej, ak je pokodynená napájacia kábel.
• Nepouzivatej elektrický predzvozný šnúr.
• Nechcujte ho drôzky zapichnúť do iných predmetov.
• Nepouzivatej ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

Bizerny czynný uzdrzenie v ochrone šrodivská

- ✓ Vsi pristroj obahuje este zbudovane z materialov, ktoré mogú byť recyklovane alebo recyklovane.
- ✓ Svlite jej zbirnmu mnto nebo, neustojite-li, smluvnimo servisnmu sfedisku, kde s nim bude nalozeno odpravdivnim zpobsem.

Tyto instruce sú dostupné aj na našich webových stránkách www.rowenta.com

Pracovní instrukce před použitím uzdravena, aby uniknulo vzniku závažných vngrožení z nepřevládajícího obsluh.

APARAT ZA STRIŽENJE

VAROŠTNI NAVŠETI

• Naprava ustrezno vzdrževanju standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje...).
• Preverite, ali napajalna napetost vaše elektrine napeljevaje ustrezno napetosti naprave.
• Naprajna priključitev na omrežje lahko povzroči nevarnost požara, ki ni vključena v garancijo.
• Ne uporabljajte naprave in njena uporaba mora biti v skladu s veljavnimi standardi v vaši državi.

• Strižnik za lase lahko uporabljajo otroci starejši od 3 let, če so pod nadzrom.
• Napravo lahko uporabljajo otroci star 3 ali več in osebe z manjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deložni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo neke nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju j otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

• Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblašeni servis ali ustrezno usposobljena oseba.

• **OPOROILIO:** Aparat hranite na suhem mestu.

• **OPOROILIO:** Za polnjenje baterije uporabljajte le snemljivo napajalno omreje, priloženo tej napravi.

• **OPOROILIO:** Po znešenju napajalne enote: Napravo lahko uporabljate le s priloženim napajalnim sklopom 799

• Naprave ne uporabljajte v bližini kaplalnih kad, tuš kabin, umivalnikov ali prasad, ki vsebujejo vodo. Če napravo uporabljate v kopalnici, jo uporabite izključno v režimu, saj lahko bližnja voda predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izkjučena.

- Napravo ni predvidena za uporabo s strani osobe (kamor so vključeni tudi otroci z manjnaminimi fizičnimi, dušnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj) z napravo, razen če je bila posebno oblikovana za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbite je treba za nadzor otrok in prepričati, da se igrajo v napravo.
- Prejeto napravo zavartite, marve, noče in nje odstranite baterijo.
- Prejeto napravo zavartite, marve, noče in nje odstranite iz napajalnega omrežja.
- Baterije je treba zavrniti na varen način.
- Za aparate vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjamo samo usposobjene osebe.
- Napravo morate izključiti iz omrežja, pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nevarnosti življenjske ogroženosti.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan.
- Ne rotapljajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je v vlažni roki.
- Ne uporabljajte naprave, razen če je obkrožena s suhim, čistim, suhim in odprtim prostorom, ki je izven dohoda otrok.
- K čištenju ne uporabljajte brusne prostredke nore prostredke, katero mogoča zuposit koruzi.
- Pri stroju ne uporabljajte pri temperaturi nižjih než 0 °C v višjih než 35 °C.
- Pri stroju ne uporabljajte v obratbe se na avtoizovane servisne stredisko, pokud:
 - pristroj spadi na zem.
 - pristroj lahko nefunguje.

GARANCIJA

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih.
Ne sme se uporabljati v profesionalne namene.
V primeru naprave uporabe postane garancija niha in neveljavna.

SODELUJMO PRI PRIZADEVANIH ZA ZAŠČITO OKOLJA!

- ✓ Vsa naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
- ✓ Zato jo odnesite na najbližje mesto, če ga ni v pooblaščenih servisni centru, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Recikliranje akumulatorkov

Če želite odstraniti akumulatorko NiMH, pustite, da se pred montažo popolnoma izprazni. Ohlajte napravo odproje z orodjem, prerežite kabel in reciklirajte akumulatorko na varen način.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com

Pred použitjem priročnika si preglejte pokrye v predchádzajúcej sekcii o bezpečnostnom neprevádzkovom manipulácii.

Univerzálny holiací strižník

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Aby bola zaistená Vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smernicami o nízkej napetosti, o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí...).
• Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá usposobnité napetosti.
• Unikajte iných nádob vyplnených vodou.
• Keď je zariadenie je používané v kúpeľni, prístroj po použití odložte v elektrickej sieti, pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.

• Pred likvidáciou akumulátora vyberte z prístroja:

- Pri odstraňovaní baterií musí byť prístroj odpojený od siete;
- Batería sa musí likvidovať bezpečným spôsobom.

• Tento prístroj obsahuje baterie, ktoré môžu vyment len kvalifikovaná osoba.
• Tento prístroj nesmie používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzitivnú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na používanie, aby ste si, je to isté, že sa s týmto prístrojom netrápiti.

• Prístroj je potrebné odpojiť od elektrickej siete pred čištením a odložením, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.

• Pristroj nepouzivatej, ak je pokodynená napájacia kábel.
• Nepouzivatej elektrický predzvozný šnúr.
• Nechcujte ho drôzky zapichnúť do iných predmetov.
• Nepouzivatej ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.
• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

• Pristroj nepouzivatej v zvlhčenom prostredí.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti vody, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.
• Pristroj nepouzivatej v blízkosti kúpeľní, tuš kabin, umivalníkov a kúpeľní.

• Pristroj nepouzivatej a obrabte sa na avtoizovány servisny stredisko, ak pristroj spadne ak normálne nefunguje.

Aparat se smije koristiti samo s isporučenom jedinicom za strujno napajanje 799.

• Ne koristite aparat u blizini kadi, tuševa, lavaboa i drugih prijemnih posuda koje sadrže vodu.
• Kad se aparat koristi u kupatilu, isključite ga iz mreže nakon upotrebe, jer blizina vode može predstavljati opasnost čak i kad je aparat izključen.
• Ne rabiti ako je priključen vod oštećen.
• Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni kod čišćenja.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne izvlačite za ušice, koito mogu se nagriavati, a za dršku.
• Ne isključite iz mreže izvodište za ušice, već povlačenjem za utičnicu.
• Ne koristite električni produžni priključni vodi.
• Ne radite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne koristite ovaj uređaj u prostorima nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite ovaj uređaj u obratbe se na avtoizovano servisnom centru ako je ovaj uređaj izvan službe, ako ne funkcioniira normalno.

• Ovaj uređaj sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čiji su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu bezbednost, nadzorom ili predhodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata.
• Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
• Pri odlaaganju aparata na otpad, bateriju treba izvaditi iz aparata.
• Pri vuđenju baterije aparat mora biti isključen iz strujnog napajanja.
• Bateriju je potrebno isprazniti prije upotrebe.
• Ovaj aparat sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju nespravno funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
• Ne koristite ovaj uređaj u prostorima nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni priključivanjem.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne izvlačite za ušice, koje su se mogu nagriavati, a za dršku.
• Ne isključite iz mreže izvodište za ušice, već povlačenjem za utičnicu.
• Ne koristite električni produžni kabl.
• Ne radite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite ovaj uređaj u obratbe se na avtoizovano servisnom centru ako je ovaj aparat ispa ili ako ne funkcioniira normalno.

• Ovaj uređaj sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čiji su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu bezbednost, nadzorom ili predhodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata.
• Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
• Pri odlaaganju aparata na otpad, bateriju treba izvaditi iz aparata.
• Pri vuđenju baterije aparat mora biti isključen iz strujnog napajanja.
• Bateriju je potrebno isprazniti prije upotrebe.
• Ovaj aparat sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju nespravno funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
• Ne koristite ovaj uređaj u prostorima nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni priključivanjem.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne izvlačite za ušice, koje su se mogu nagriavati, a za dršku.
• Ne isključite iz mreže izvodište za ušice, već povlačenjem za utičnicu.
• Ne koristite električni produžni kabl.
• Ne radite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite ovaj uređaj u obratbe se na avtoizovano servisnom centru ako je ovaj aparat ispa ili ako ne funkcioniira normalno.

• Ovaj uređaj sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čiji su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu bezbednost, nadzorom ili predhodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata.
• Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
• Pri odlaaganju aparata na otpad, bateriju treba izvaditi iz aparata.
• Pri vuđenju baterije aparat mora biti isključen iz strujnog napajanja.
• Bateriju je potrebno isprazniti prije upotrebe.
• Ovaj aparat sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj mora biti isključen iz mreže: prije čišćenja i održavanja, u slučaju nespravno funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
• Ne koristite ovaj uređaj u prostorima nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne uranjati niti stavljati pod vodu, čak ni priključivanjem.
• Ne držite vlažnim rukama.
• Ne izvlačite za ušice, koje su se mogu nagriavati, a za dršku.
• Ne isključite iz mreže izvodište za ušice, već povlačenjem za utičnicu.
• Ne koristite električni produžni kabl.
• Ne radite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite na temperaturi nižje od 0 °C i višje od 35 °C.
• Ne koristite ovaj uređaj u obratbe se na avtoizovano servisnom centru ako je ovaj aparat ispa ili ako ne funkcioniira normalno.

• Ovaj uređaj sadrži baterije koje smiju zamijeniti samo kvalificirani stručnjaci.
• Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čiji su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem osobe zadužene za njihovu bezbednost, nadzorom ili predhodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata.
• Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igra